SAMSUNG

SCH-S189
使用说明书

■ 无线电发射设备型号核准证 (CMII ID)：2008CP0637 ■ 地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街2号三星科健园
■ 进网许可证号：02-5431-080857
■ 深圳三星科健移动通信技术有限公司 ■ 邮编：518057

• 本使用说明书中的一些内容可能与手机不同，这取决于安装的软件或服务提供商或国家。
• 您的手机和配件可能与本使用说明书中的插图有所不同，这取决于您所在的国家。
• 本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 0.782W/Kg，符合国家标准 GB21288-2007 的要求。

中国印刷
网址 http://www.samsungmobile.com
编码：GH68-17310A
中文 08/2009 版本 1.2

安装 UIM 卡和电池

1. 取出电池盖，并插入 UIM 卡。

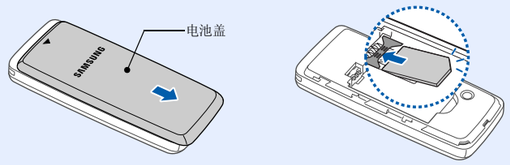

2. 安装电池并装回电池盖。

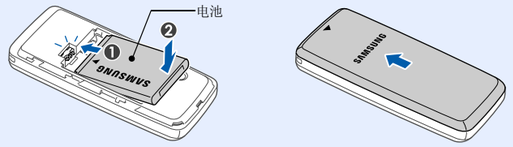

电池充电

1. 插入提供的旅行充电器。

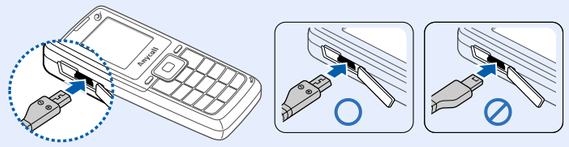

2. 充电完成时，拔下旅行充电器。

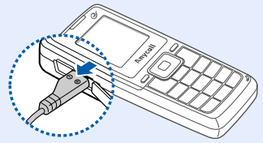

注意：
- 请先拔下旅行充电器，再从手机取出电池。否则，可能损坏手机。
- 不能使用其它型号的充电器，否则可能引发手机故障。

手机部位图和按键功能

静音模式	在待机模式下按住 #，可进入或退出静音模式。
户外模式	在待机模式下按住**上**，可进入或退出户外模式。
键盘锁定模式	在待机模式下按住 *，锁定键盘。如欲解锁，按下任意键，然后按住 *。
SOS 模式	在按键锁定的情况下，在待机模式下按下 **C** 四次，可向预设的电话号码发送 SOS 信息。一旦发送 SOS 信息，手机将切换到 SOS（紧急）模式，并只接收来自 SOS 信息收件人的呼叫，直到按下 [挂机] 退出 SOS 模式为止。当接到来自 SOS 信息收件人的呼叫时，手机会在振动一次后自动接听电话，可将紧急情况传达给呼叫方。

显示

当未通话也未使用菜单时，手机处于待机模式。在待机模式下，可拨打电话。

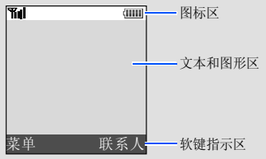

手机在屏幕上显示下列状态指示图标：

图标	说明
	信号强度
	正在接通或通话
	不在服务区；您不能拨打或接听电话，紧急呼叫除外
	启用 SOS 信息功能
	漫游网络
	短信息
	紧急 / 应急短信息
	设定闹钟
	话机锁启动
	手机模式

- 手机模式：
  - ：正常模式
  - ：静音模式
  - ：驾驶模式
  - ：用户自编
  - ：会议模式
  - ：户外模式
  - ：离线模式

	电池电量

打开或关闭手机

1. 按住 [挂机] 两秒以上，可打开手机。
2. 如欲关闭手机，按住 [挂机] 两秒以上。

改变显示语言

1. 在待机模式下，按下**菜单**软键。
2. 选择**设置** → **电话设置** → **语言 /Language** → **语言显示**。
3. 选择语言。

拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码，并按下 [拨号]。
2. 如欲结束通话，按下 [挂机]。

接听电话

1. 当手机被呼叫时，按下 [拨号] 可接听电话。
   按下**拒绝**软键或 [挂机] 拒绝来电。
2. 如欲结束通话，按下 [挂机]。

改变手机模式

1. 在待机模式下，按下**菜单**软键。
2. 选择**设置** → **手机模式**。
3. 按下**上**或**下**，滚动选择所需手机模式。
4. 按下**选项**软键并选择**存储**。

调节音量

1. 在待机模式下，按下**菜单**软键。
2. 选择**设置** → **手机模式**。
3. 按下**选项**软键并选择**编辑**。
4. 按下**上**或**下**，滚动选择**铃音音量**并按下 [确认]（静音模式除外）。
5. 按下**左**或**右**调节音量。
6. 按下**确定**软键。
7. 按下**选项**软键，并选择**保存模式**。

在通话中也可以按下**上**或**下**调节通话音量。

改变来电铃声

1. 在待机模式下，按下**菜单**软键。
2. 选择**设置** → **手机模式**，选择所需手机模式。
3. 按下**选项**软键并选择**编辑**。
4. 按下**上**或**下**，滚动选择**语音电话铃声**（静音模式和离线模式除外）。
5. 按下**上**或**下**滚动选择铃音目录。
6. 按下**上**或**下**滚动选择铃音，按下 [确认] 可试听铃音。
7. 按下**确定**软键。
8. 按下**选项**软键并选择**保存模式**。

重拨最近所用号码

1. 在待机模式下，按下 [拨号]。
2. 按下**上**或**下**，可滚动选择号码或名字。
3. 按下 [拨号] 拨号。

使用菜单

在待机模式下，按下**菜单**软键，可进入主菜单。

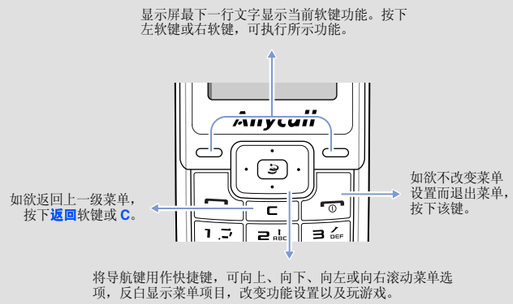

如欲选择菜单或功能：

1. 在待机模式下，按下**菜单**软键。
2. 按下导航键，移到所需菜单，然后按下**选择**软键或 [确认]。
3. 如果菜单含有子菜单，按下导航键找到所需子菜单。按下**选择**软键或 [确认] 可进入子菜单。
   如果选择的菜单含有另外的子菜单，重复本步骤。
4. 按下导航键，可找到所需设置。
5. 按下**选择**软键或 [确认] 可确认所选设置。

快捷号码

使用快捷号码，可以快速进入所需菜单。

菜单表

1. **电话簿**
   1.1 联系人列表
   1.2 添加联系人
   1.3 组群
   1.4 快速拨号
   1.5 通话时间
   1.6 我的号码
   1.7 内存状态
2. **信息**
   2.1 发信息
   2.2 收件箱
   2.3 已发箱
   2.4 发件箱
   2.5 草稿箱
   2.6 语音邮件
   2.7 内存状态
3. **我的文件**
   3.1 图片
   3.2 声音
   3.3 内存状态
4. **日历**
5. **天翼**
6. **工具**
   6.1 游戏
   6.2 记事本
   6.3 语音记录
   6.4 计算器
   6.5 单位换算
7. **客户服务**
8. **闹钟**
9. **设置**
   9.1 显示设置
   9.2 手机模式
   9.3 通话设置
   9.4 信息设置
   9.5 电话设置
   9.6 密码 / 锁定设置 *
   9.7 复位 *
   9.8 我的设备信息 *

* 您需要输入手机密码。默认手机密码为“00000000”。

输入文本

改变文本输入法

在文本输入区中，按下 # 选择所需的输入法。按住 * 切换到符号输入法。

拼音输入法

1. 根据印在按键上的字母，按下与拼音相应的按键。
   例如：如欲输入“你”字，按下 **6** 和 **4**，输入“ni”。
2. 按**左**或**右**在按下按键显示的备选拼音中选择。
3. 按**下**激活汉字选择区。
4. 如果未找到所需字符，按**上**或**下**，滚动汉字选项。
5. 按下数字键，可选择相应的汉字。也可以滚动到您所需的汉字上并按下 OK。

笔画输入法

1. 按下与组成汉字的笔画相对应的按键。
   例如：如欲输入“力”字，按下 **5** 输入“一”，然后按下 **3** 输入“丿”。
2. 按**下**激活汉字选择区。
3. 如果未找到所需字符，按**上**或**下**，滚动汉字选项。
4. 按下数字键，选择相应的汉字。也可以滚动到您所需的汉字上并按下 OK。

智能英文输入法（ eng ）

1. 按 **2** 至 **9** 开始输入单词，对每个字母只按一次键。
   显示屏上显示正在输入的单词。每按一次键，单词可能跟着变化。输完整个单词后，再进行编辑或删除。
   例如：用英文词输入法输入 “Hello”，按下 **4**、**3**、**5**、**5** 和 **6**。
2. 如果单词显示正确，按下 **0**，插入空格并输入下一单词。否则，当单词反白显示时，按下**上**或**下**，显示与所按按键对应的其它单词选项。

英文字输入法（ abc ）

按下标有所需字母的按键一次，输入第一个字母；按下两次输入第二个字母，依次类推。

例如，按下 **2** 三次输入字母 “C”，按下 **5** 两次输入字母 “K”。

数字输入法（ 123 ）

按下与要输入的数字相应的数字键。

符号输入法

按下与要输入的符号相应的数字键。按下**上**或**下**，可显示更多符号。

文本输入提示

- 如欲移动光标，按导航键。
- 如欲依次删除光标左侧的字符，按下 **C**。如欲删除光标左侧的全部字符，按住 **C**。
- 如欲在字符之间插入空格，按下 **0**。（数字输入法除外）
- 如欲在英文字或智能英文输入法中切换大小写，按下 *。
- 如欲在拼音、英文字或智能英文输入法中输入标点符号，按下 **1**。

发送信息

1. 在待机模式下，按住**左**。
2. 输入所要发送的号码。
3. 按下**下**并输入要发送的信息。
4. 按下**选项**软键并选择**发送**。

快速查阅功能

本节简要说明手机上的功能。

菜单	说明
菜单 > 电话簿 > 联系人列表	查找联系人电话。
菜单 > 电话簿 > 添加联系人	添加新联系人。
菜单 > 电话簿 > 组群	选择来电铃声和组群信息。（只限存储在话机上的联系人）
菜单 > 电话簿 > 快速拨号	可将您最常拨打的号码设置为快速拨号（1 到 9）。
菜单 > 电话簿 > 通话时间	可以查看语音呼叫的持续时间。也可将通话计时器置零。
菜单 > 电话簿 > 我的号码	查看或编辑手机号码。
菜单 > 电话簿 > 内存状态	查看电话或 UIM 卡上存储的联系条目数量。
菜单 > 信息 > 发信息	编写短信息，以便向其它手机发送短信息。
菜单 > 信息 > 收件箱、已发箱、发件箱、草稿箱	阅读已收到、已发、发送失败或已存信息。
菜单 > 信息 > 语音邮件	接收、收听并删除语音邮件。
菜单 > 信息 > 内存状态	查看信息的存储情况。
菜单 > 我的文件 > 图片或声音	查看手机内置的图片或声音。
菜单 > 我的文件 > 内存状态	查看已占用的声音存储量。
菜单 > 日历	记录每天或每月的日程安排。
菜单 > 天翼	连接号码百事通，获得客户服务。
菜单 > 工具 > 游戏	玩有趣的内置游戏。
菜单 > 工具 > 记事本	编制需要记住的重要事情的记事本。
菜单 > 工具 > 语音记录	录制并收听语音记录。
菜单 > 工具 > 计算器	运行基本的算术功能。
菜单 > 工具 > 单位换算	进行换算，如长度和温度等。
菜单 > 客户服务	获得服务提供商提供的各种信息和便利的服务。
菜单 > 闹钟	设置闹钟在特定时间响铃。
菜单 > 闹钟 > 整点报时	设置手机每小时整点发出报时音。
菜单 > 设置 > 显示设置 > 我的主题	选择菜单模式的背景和字体颜色等。
菜单 > 设置 > 显示设置 > 墙纸	设置待机模式下显示的背景图像。 如果选择了夏令时，手机屏幕上显示的时间会比实际时间快一小时。
菜单 > 设置 > 显示设置 > 标文	设定待机模式下显示的标文信息。
菜单 > 设置 > 显示设置 > 灯光	设定显示屏背景灯持续照亮的时间长度、背景灯亮度和按键背景灯模式。
菜单 > 设置 > 显示设置 > 对比度	调节显示屏对比度，改变照明条件。
菜单 > 设置 > 手机模式	在不同情况下更换手机的声音设置。
菜单 > 设置 > 通话设置 > 拒接电话	编辑要拒接的电话号码的列表。
菜单 > 设置 > 通话设置 > 呼叫转移	设置为将来电转移到另一个电话号码。
菜单 > 设置 > 通话设置 > 呼叫等待	设置为在通话时提示您有来电。
菜单 > 设置 > 通话设置 > 呼叫锁	限制打入或打出电话。
菜单 > 设置 > 通话设置 > 国际呼出限制码	限制打出国际长途电话。
菜单 > 设置 > 通话设置 > 国际接入字	设置常用的国际接入字。如欲显示选择的号码，在待机模式下按住 **0**。
菜单 > 设置 > 通话设置 > IP 电话接入号码	选择默认的 IP 电话接入号码，您可以增加新号码。
菜单 > 设置 > 通话设置 > 区号	查找国内或国际代码并可以简单快速的拨打电话号码。
菜单 > 设置 > 信息设置	使用信息服务设置选项。
菜单 > 设置 > 电话设置 > 语言 /Language	选择需要使用的文本语言。选择模糊拼音组合，即可轻松输入拼音类似的汉字。
菜单 > 设置 > 电话设置 > 时间和日期	手动设置时间和日期格式。
菜单 > 设置 > 电话设置 > 自动键盘锁	设定手机在未使用期间自动锁定键盘。
菜单 > 设置 > 电话设置 > 我的菜单	可自行设定您自己喜欢的菜单项目。
菜单 > 设置 > 电话设置 > 预置域名	设置域名扩展名。
菜单 > 设置 > 密码 / 锁定设置 > 话机锁	手动锁定手机。如欲解锁，输入锁定密码。
菜单 > 设置 > 密码 / 锁定设置 > 修改密码	修改当前的锁定密码。
菜单 > 设置 > 密码 / 锁定设置 > 保密锁定	锁定信息、我的文件、通话记录、电话簿、日历和记事本等项目。
菜单 > 设置 > 密码 / 锁定设置 > 紧急号码	存储紧急号码。即便手机锁定时也可拨打这些号码。
菜单 > 设置 > 密码 / 锁定设置 > 话音保密	使用安全性极高的增强线路或使用标准线路，以使他人无法窃听通话。
菜单 > 设置 > 密码 / 锁定设置 > 卡设置	设定保密选项，防止卡被盗用。
菜单 > 设置 > 复位	恢复已修改的手机设置。
菜单 > 设置 > 我的设备信息	查看您的手机设备信息。

重要安全注意事项

在使用手机之前，请阅读下列指导原则。如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

交通安全第一

驾车时请不要使用手机。如要通话，请先停车。

加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的设备。请有效遵守所有相关规章或准则。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机时，必须关闭手机。

防水

此手机不能防水，请保持其干燥。

合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸手机内置天线位置。

紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码，然后按 SEND 拨打。未经允许，不要挂断电话。

儿童和手机

手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

配件及电池

请使用三星公司专用电池和配件（如充电器）等。使用非三星配件会损坏手机，并可能引起危险。

小心 如果使用与手机不匹配的电池，可能会引起爆炸。请按照生产商的说明，处理欲废弃的电池。

长时间以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。

使用三星认可的软件

只能使用三星授权的软件。使用其它未授权的软件可能会损坏您的手机。

授权服务

必须由专业人员进行安装或维修。

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr6+）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。

本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

电池安全

有关电池的信息

时间 \ 类型	标准电池（ 750 mAh ）
通话时间	最长 185 分钟
待机时间	最长 340 小时

（充足电的电池）

* 测量时间标准：在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区内。
- 在网络本地服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。